
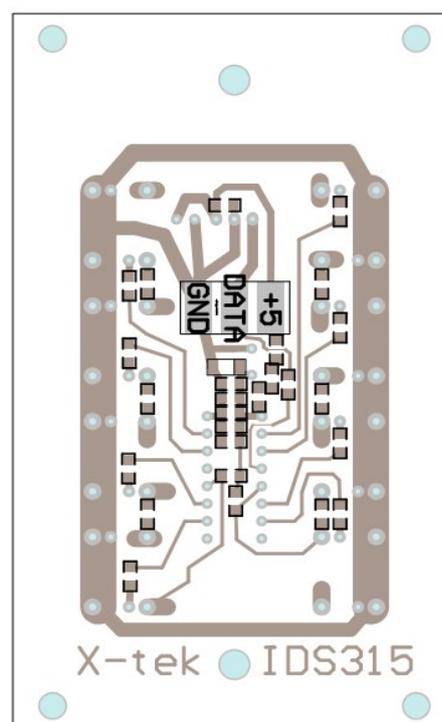


X-tek

XCR303 Panel de control

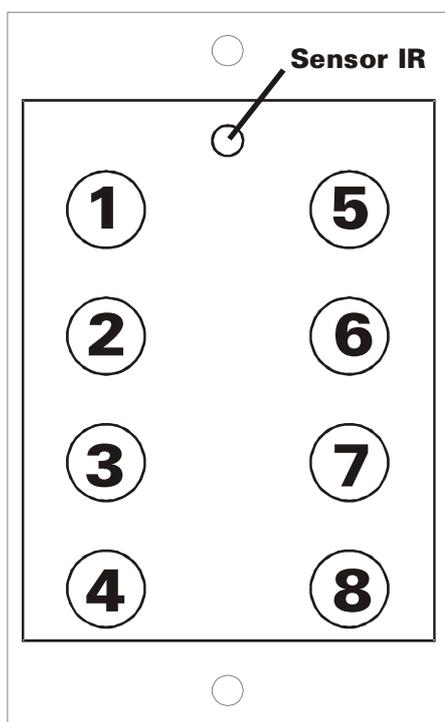

¿Cual es la función principal del XCR303?

Cada vez que se presiona un botón el XCR303 genera un código infrarrojo en formato NEC. Esto permite manejar escenas o disparar macros con un controlador como el XCR309. Los códigos se pueden aprender con el controlador, o bien copiar de la lista que se encuentra al final de este manual.

¿Que otra función tiene el XCR303?

El XCR303 dispone de un sensor infrarrojo. Esto permite manejar el controlador asociado al XCR303 con un control remoto. O bien utilizarlo como sensor de un repetidor infrarrojo.

¿Se pueden conectar varios XCR303?

Sí. Se pueden conectar en paralelo. Los botones pueden tener la misma función , o distintas funciones. Si tienen distinta función , se debe setear cada XCR303 con un *grupo de códigos* diferente. Ver más adelante las instrucciones para hacerlo.

¿Como conocer el *grupo de códigos* de un XCR303?

Al conectar la alimentación del XCR303, se ilumina uno de los botones durante 6 segundos. El número del botón que se ilumina corresponde al número de *grupo de códigos* programado. De fábrica, los XCR303 se entregan con el *grupo de códigos* N° 1 .

¿Como cambiar el *grupo de códigos* de un XCR303?

- Conectar la alimentación del XCR303.
- Se ilumina el botón correspondiente al número de *grupo de códigos* durante 6 segundos.
- En ese intervalo de tiempo presionar 2 veces otro número de *grupo de códigos*.
- El XCR303 se resetea al término de los 6 segundos, y muestra la nueva asignación de *grupo de códigos*.

Grupo de Códigos 1 (de fábrica)

Botón	Código NEC
1	00FF00FF
2	00FF01FE
3	00FF02FD
4	00FF03FC
5	00FF04FB
6	00FF05FA
7	00FF06F9
8	00FF07F8

Grupo de Códigos 2

Botón	Código NEC
1	00FF08F7
2	00FF09F6
3	00FF0AF5
4	00FF0BF4
5	00FF0CF3
6	00FF0DF2
7	00FF0EF1
8	00FF0FF0

Grupo de Códigos 3

Botón	Código NEC
1	00FF10EF
2	00FF11EE
3	00FF12ED
4	00FF13EC
5	00FF14EB
6	00FF15EA
7	00FF16E9
8	00FF17E8

Grupo de Códigos 4

Botón	Código NEC
1	00FF18E7
2	00FF19E6
3	00FF1AE5
4	00FF1BE4
5	00FF1CE3
6	00FF1DE2
7	00FF1EE1
8	00FF1FE0

Grupo de Códigos 5

Botón	Código NEC
1	00FF20DF
2	00FF21DE
3	00FF22DD
4	00FF23DC
5	00FF24DB
6	00FF25DA
7	00FF26D9
8	00FF27D8

Grupo de Códigos 6

Botón	Código NEC
1	00FF28D7
2	00FF29D6
3	00FF2AD5
4	00FF2BD4
5	00FF2CD3
6	00FF2DD2
7	00FF2ED1
8	00FF2FD0

Grupo de Códigos 7

Botón	Código NEC
1	00FF30CF
2	00FF31CE
3	00FF32CD
4	00FF33CC
5	00FF34CB
6	00FF35CA
7	00FF36C9
8	00FF37C8

Grupo de Códigos 8

Botón	Código NEC
1	00FF38C7
2	00FF39C6
3	00FF3AC5
4	00FF3BC4
5	00FF3CC3
6	00FF3DC2
7	00FF3EC1
8	00FF3FC0